RADIATEUR MURAL MIROIR

ALEXANDRIE

Réf. 68997502

220-240V ~ 50/60Hz 750W IP22

<Type NG75-01D(E)>

MODE D’EMPLOI

CE

IMPORTANT: CES INSTRUCTIONS DOIVENT ETRE LUES ATTENTIVEMENT ET CONSERVEES POUR UN USAGE ULTERIEUR.

Avant la première utilisation

Lire et suivre toutes ces instructions de cette notice même si vous pensez être familiarisé avec ce produit et rangez la dans un endroit où elle sera toujours accessible pour un usage ultérieur.

Caractéristiques

Puissance nominale	Tension nominale	L x W x H	Poids Net	Mode de fixation	Garantie	Agréments	Degré de protection
750W	220-240V	400x840x75mm	10 kg	Mural fixe	1an	GS/CE/CB	IP22

Présentation de l'appareil

Fig 1:

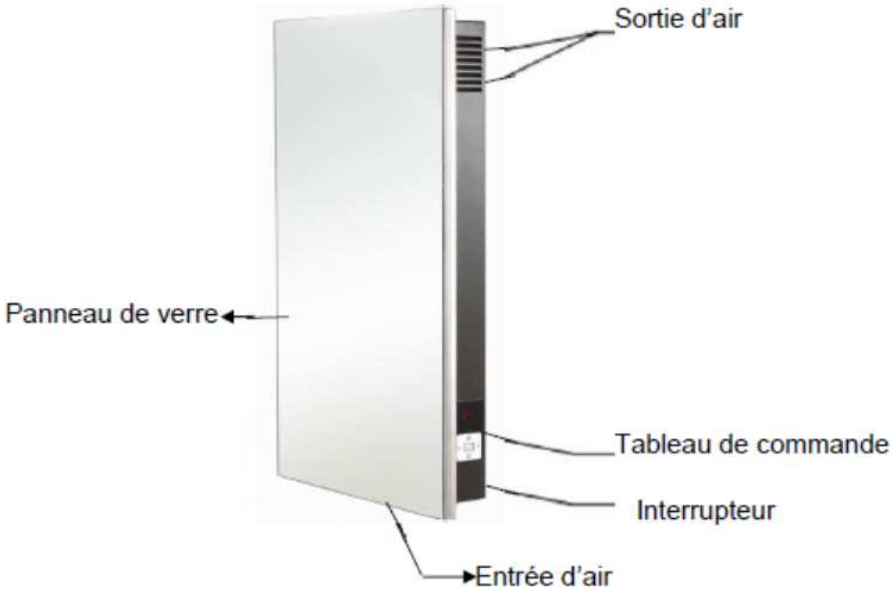

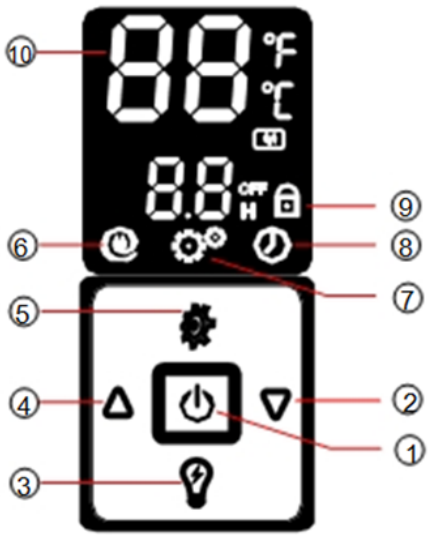

Tableau de commande

① Interrupteur Marche / veille
② Bouton de diminution
③ Bouton d'éclairage
④ Bouton d'augmentation
⑤ Bouton de réglage
⑥ Voyant de mise sous tension
⑦ Voyant de fonctionnement
⑧ Voyant minuterie
⑨ Sécurité enfant
⑩ Affichage numérique

Schéma électrique

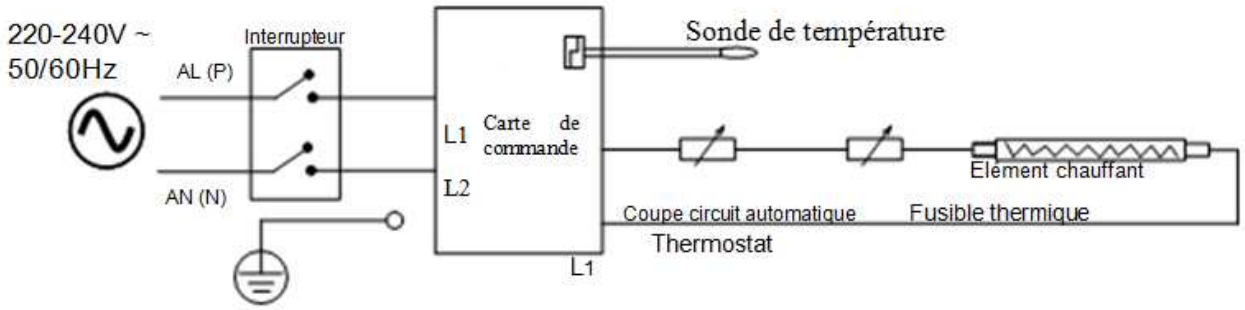

1. Mode de fonctionnement

1.1. Démarrage

1.1.1.Enlever soigneusement le radiateur de son emballage.
1.1.2 Assurez vous que le radiateur est sur « arrêt » avant de le raccorder.
1.1.3 Fixer le radiateur solidement en suivant les instructions de montage.
1.1.4 Il est préférable de ne pas utiliser la même alimentation que pour d'autres appareils ayant une puissance élevée afin d'éviter une surcharge.

1.2 Mise en marche

Après avoir raccordé l'appareil au secteur, mettre l'interrupteur en position « I », le voyant « » s'allumera après un léger bruit.

Appuyer sur « »pour démarrer l'appareil, la température de la pièce s'affiche.

1.3 Réglage de la température

Appuyer sur le bouton « » pour entrer en mode de sélection de température, appuyer ensuite sur « » ou « » pour ajuster la température choisie. La température maximale réglable est 30 ℃, ensuite le bouton « » est inactif, la température minimale réglable est 5 ℃, ensuite le bouton « » est inactif. En appuyant sur les boutons « » ou « » plus de 0,25 seconde, le réglage de température augmentera ou diminuera continuellement degré par degré jusqu'à ce que le bouton soit relâché ou que les températures minimale ou maximales soient atteintes.

Appuyer sur le bouton « » pour confirmer le réglage de température et sortir du mode de sélection, l'afficheur indiquera la température de la pièce. Et il fera disparaître automatiquement la température de réglage si aucune pression n'est exercée sur un bouton pendant 5 secondes.

Remarque importante:
Si la température sélectionnée est inférieure à celle de la pièce, le radiateur ne fonctionnera pas et le voyant « » ne s'allumera pas.

1.4 Réglage de la minuterie

Appuyer deux fois sur le bouton « » pour entrer en mode de sélection de la minuterie, « » clignote, en clignotant l'afficheur montre le réglage de la durée, puis appuyer sur « » ou « » pour régler l'heure de démarrage, par tranche de temps: 0.0 ~0.5 ~1.0……~9.5 ~10 ~ 23 ~24 heures. Si aucune pression n'est exercée sur un bouton pendant 5 secondes, le décompte du temps partira du dernier temps sélectionné..

A chaque nouvelle pression sur les boutons « » et « » pour sélectionner le temps, le décompte repartira une nouvelle fois, différemment selon l'origine, jusqu'à la fin du cycle et l'appareil s'arrêtera de fonctionner.

1.5 Arrêt

Dans tous les cas (sauf en mode sécurité enfants), appuyer sur le bouton « », l'appareil s'arrêtera, le voyant « » est alors allumé, les autres sont éteints.

1.6 Contrôle de l'éclairage

Appuyer sur le bouton « » pour régler la luminosité

1.7 Fonction «mémoire» après l'arrêt

Que vous allumiez l'appareil après l'avoir éteint ou à la fin du temps préréglé, la température sélectionnée sera la précédente. Appuyer sur le bouton « » tout le temps pour couper et puis arrêter avec l'interrupteur principal. La température sélectionnée sera conservée, le temps de la minuterie sera annulé.

1.8 Fonction «sécurité enfants»

Pendant le fonctionnement, appuyer sur les boutons « » et « » pendant 3 secondes, le système se bloque quand le voyant « » s'allume, le bouton est appuyé, le vibreur ne marche pas et les autres boutons sont inactifs.

Il y a 3 moyens de débloquer: appuyer sur le bouton « » appuyer sur les boutons« » et « » pendant 3 secondes, le système se débloque.

1.9 Changement d'unité de température

Pendant le fonctionnement, la température est affichée en ℃, appuyer sur les boutons « » et « » pendant 3 secondes, le système affichera la température en ℉. Appuyer sur les boutons « » et« » pendant 3 secondes, le système reviendra à l'affichage de la température en ℃.

2. Dispositifs de sécurité

L'appareil est équipé d'un coupe circuit, il se coupera automatiquement en cas de surchauffe.
Il se remettra automatiquement en route après refroidissement de l'appareil.

Quand les messages E1, E2, E3, E4 apparaissent, l’appareil arrête de chauffer. Tous les boutons sont inopérants jusqu’à ce que les sécurités soient réactivées.

3. MISE EN GARDE

Pour éviter tout risque de surchauffe, ne pas couvrir le radiateur.

4. Assistance

Si vous avez besoin d’une assistance, contacter votre revendeur ou une entreprise qualifiée dans l’entretien des appareils électriques.

5. En cas de réclamation, vos droits réglementaires sont légaux, contactez votre revendeur.

REMPLACEMENT DU CABLE D’ALIMENTATION
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger.

SURVEILLANCE
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l’expérience nécessaires, à moins qu’elles n’aient été formées et encadrées pour l’utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.

Pour les vérandas
Un choix robuste et pratique pour les vérandas.
L’appareil offre une solution énergétique efficace pour les vérandas. Construit sur la base de critères de qualité élevés, le radiateur procure la solution de chauffage parfaite pour les vérandas où un style d’apparence robuste est nécessaire et un bon rapport coût / énergie est demandé. Elégamment construit avec sa finition en blanc, ce chauffage dont l’entretien est facile rehaussera tous les emplacements.

Caractéristiques

Utilisation simple et efficace des commandes
Installation faisant gagner de la place
Coût réduit
Entretien facile

Adapté pour

VERANDAS HOTELS
MAISONS SALLE DE BAIN

NOTICE DE MONTAGE

Installation

MISE EN GARDE: Cet appareil doit être installé par une personne compétente ou un électricien conformément aux règles d'installation.

Le radiateur de salle de bain doit être fixé au mur de la façon suivante:

1. Assurez vous que les distances minimales selon les figures 1 et 2 sont respectées. Dans une salle de bain il doit se trouver à une distance minimale de 60 cm de la baignoire ou de la douche d'où les dispositifs de commande ne doivent pas pouvoir être touchés par les personnes s'y trouvant.
2. Le radiateur ne doit pas être placé juste en dessous d'un socle de prise de courant.
3. Placer le support sur le mur en vous assurant qu'il est dans le bon sens et marquer les points de fixation.
4. Percer les trous et fixer le support en utilisant les chevilles appropriées au mur.
5. Enclencher le loquet de sécurité enfant sur la gauche (1) puis en utilisant les 5 crochets verticaux sur le support, placer le radiateur au-dessus des crochets (2) et le laisser descendre pour le maintenir (3). Voir figure 3.
6. Pousser le loquet de sécurité enfant vers la droite jusqu'à ce qu'il soit bloqué (voir figure 4).

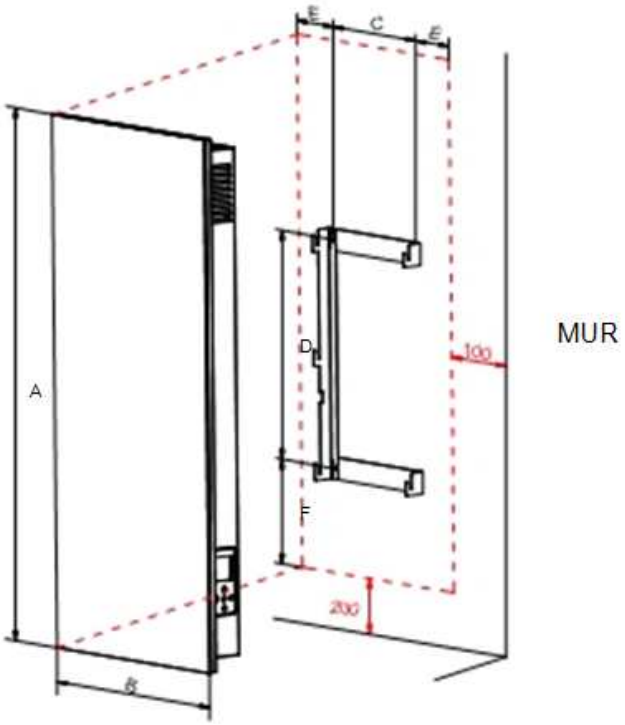

Fig.1

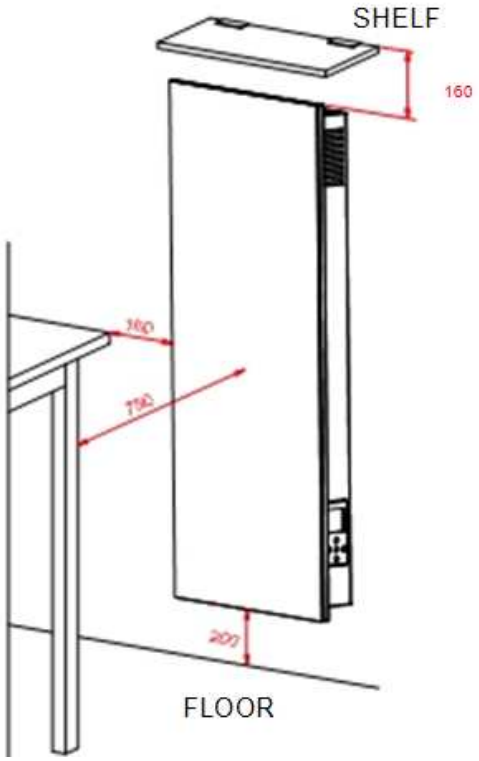

Fig.2

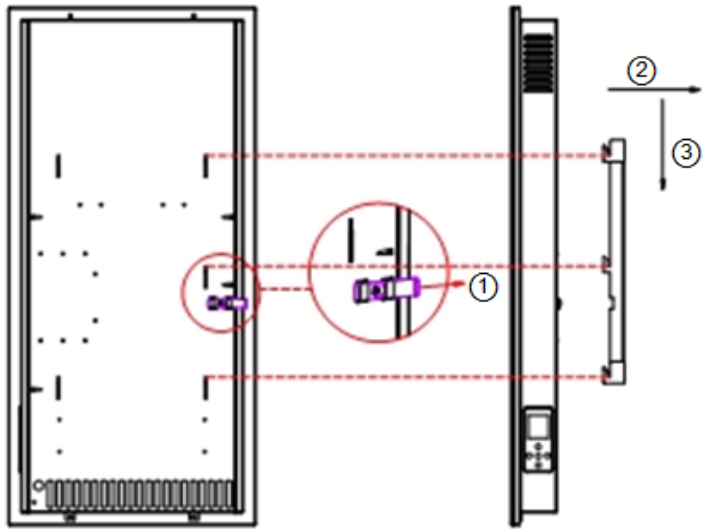

Fig.3

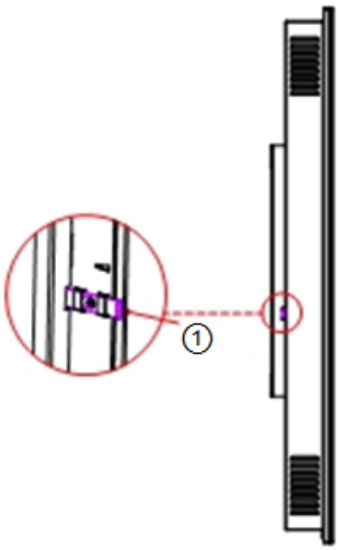

Fig.4

Raccordement électrique

- Un dispositif de séparation omnipolaire avec distance d'ouverture des contacts supérieure à 3mm doit être prévu dans l'installation conformément aux règles d'installation.
- L'alimentation électrique doit être protégée par un dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30mA.
- Lors de l'installation de l'appareil, assurez vous que l'alimentation est déconnectée**.**
- Le raccordement électrique est effectué par l'intermédiaire d'un câble souple (3x1.0 mm² de la série H05VV-F).
- Raccorder l'appareil à l'alimentation par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement, fil brun à la phase, fil bleu ou gris au neutre et fil vert jaune à la terre.

Caractéristiques

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
840	400	220	360	90	248

IMPORTANTES REGLES DE SECURITE

1. MISE EN GARDE: Le radiateur ne doit pas être utilisé si le verre est endommagé
2. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
3. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
4. Utilisation à l'intérieur uniquement.

5. Quand l’appareil n’est pas utilisé et avant de la nettoyer , isolez le de l’alimentation électrique.
6. Pour le protéger contre le risque de chocs électriques, ne pas l’immerger dans l’eau ou tout autre liquide.
7. MISE EN GARDE: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l’appareil de chauffage comme l’indique le pictogramme.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Toujours couper l’alimentation et attendre 10 minutes afin de lui permettre de refroidiravant tout entretien ou nettoyage afin de réduire les risques de choc électrique.
2. Il est recommandé de nettoyer périodiquement le radiateur afin que la poussière n’obstrue pas l’entrée ou la sortie d’air.
3. Nettoyer l’appareil avec un chiffon doux humide puis le sécher avec un autre chiffon sec.
4. Ne pas utiliser d’abrasifs ou de détergent liquide sur l’enveloppe de l’appareil
5. Note: Il est possible que l’enveloppe se décolore (jaunisse) à cause de la poussière ou la fumée de cigarette au bout d’un certain temps.

Ceci est normal et n’est pas un défaut de fabrication.

Cette inscription indique que cet appareil, comme tous les équipements électriques et électroniques, fait l'objet d'une collecte sélective. Ne pas se débarrasser des déchets d’équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective. Contacter le service approprié de votre mairie ou le revendeur de cet appareil de chauffage.